




Montage handleiding

GfS Push Bar Alarm

Inhoud

Algemene omschrijving.....	p. 2
Opbouw GfS Push Bar Alarm	p. 3
Installatie GfS Push Bar Alarm	p. 4
Functies GfS Push Bar Alarm.....	p. 5

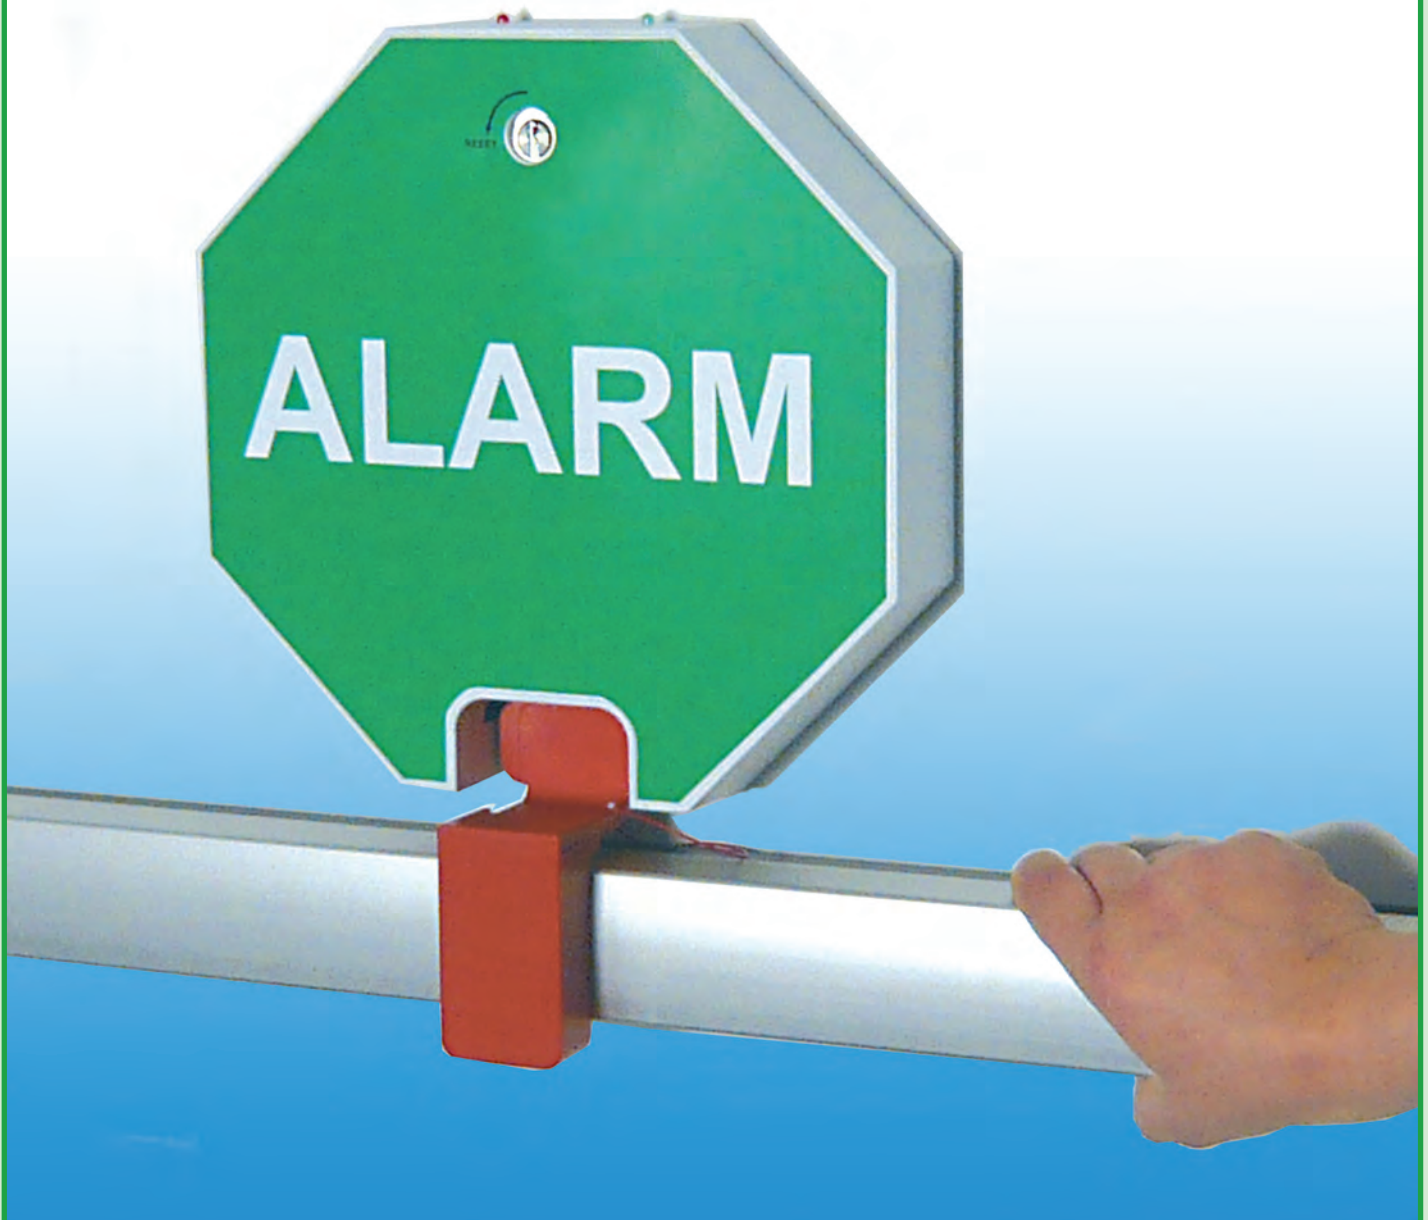

Algemene omschrijving

Het principe



Het GfS Push Bar Alarm is een betrouwbare beveiliging voor elke paniekbalk. Deze beveiligd de paniekstang en waarschuwt door de sticker "alarm" of optioneel "stop" voor onbevoegd gebruik.

Het GfS Push Bar Alarm wordt boven de paniekstang gemonteerd, waarbij het instelbare hoekprofiel over de paniekbalk wordt aangebracht. Op de paniekbalk bevindt zich een zelfklevende magneet. Deze beïnvloedt bij een positieverandering (indrukken van de paniekbalk) de in het hoekprofiel aanwezige magneetcontacten.

Het PBA bevat een batterij bewakingseenheid die bij afnemende batterijspanning een waarschuwingstoon afgeeft; onder 8 V klinkt het alarm ca.10 dagen.

Al bij een lichte bediening, klinkt een vooralarm, dat echter bij loslaten van de paniekbalk weer stopt. Het vooralarm is actief wanneer de rode LED brand of de standbymodus geactiveerd is.



Wordt de paniekbalk volledig ingedrukt, treedt een definitief alarm in werking dat alleen met de systeemsleutel kan worden uitgeschakeld. Optioneel is draadloze doormelding van het signaal (868,3 MHz).

Bij de toepassing op glasdeuren leveren wij een passend pictogram voor de achterzijde:

- Nooduitgang niet blokkeren
- Nooduitgang alarm beveiligd
- Nooduitgang vrijhouden


Inhoud

- 1 GfS Push Bar Alarm met 85 dB/1m incl. batterij detectie systeem en 2 magneet contacten
- 1 Instelbaar hoekprofiel, incl. veiligheidskoord
- 2 draadloze magneet contacten
- 1 magneet om op duwbalk te plakken
- 2 rode bovenplaten
- 1 9 V blok batterij


Art.-Nr. 960 940



Opbouw GfS Push Bar Alarm



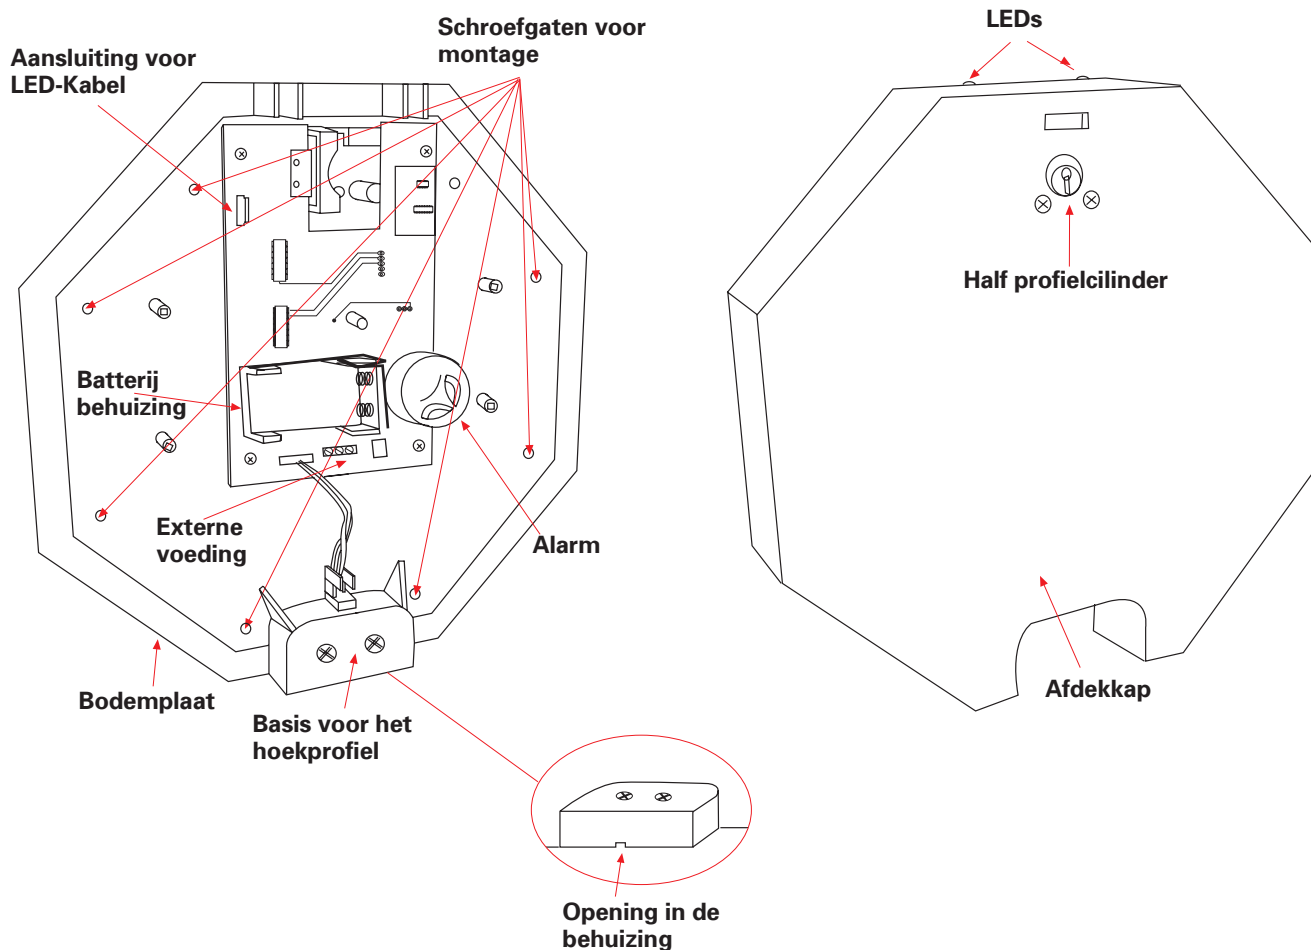


Aanzicht instelbaar hoekprofiel

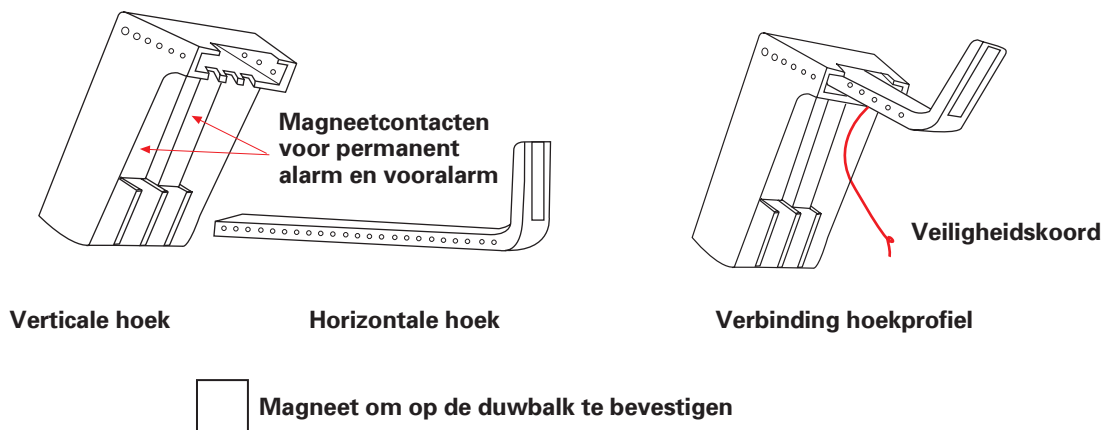

Installatie GfS Push Bar Alarm

1. Open het GfS Push Bar Alarm. Gebruik hierbij de sleutel en draai deze met de klok mee tot de bovenkap loskomt. Verwijder de LED-kabel van de printplaat.
2. Stop de meegeleverde 9 V batterij in de behuizing.
3. Bepaal de juiste positie van het GfS Push Bar Alarm door op de deur te testen. Gebruik hierbij bijgeleverde schroeven (3,5x13 mm) 20 mm boven de paniekstang (zie afb. 1) of gebruik speciaal verlijmende tape.
4. Monteer het GfS Push Bar Alarm met de meegeleverde schroeven (optioneel kunt u dubbelzijdig tape gebruiken) op de deur. Draai de onderste schroeven nog niet geheel vast.
5. Verkort nu het hoekprofiel zowel horizontaal als verticaal zodat de verticale arm in direct contact staat met de paniekbalk (wanneer de onderdelen geheel op elkaar gedrukt zijn).
6. Stop de 5 pin stekker in de behuizing en plaats de andere stroomkabel ook in de kabelbehuizing (afb. 2).
7. Steek nu het veiligheidskoord onder de opening via het hoekprofiel en til de bodemplaat iets los van de deur. Nu draait u ook de onderste twee schroeven vast en bevestigt u de zwarte LED-kabel op de printplaat en sluit de gehele behuizing.
8. Plaats de sticker ("ALARM" of optioneel "STOP") op het GfS Push Bar Alarm.
9. Plaats de geleverde magneet rechtsonder het hoekprofiel op een afstand van 30 mm (verticale arm reikt tot het uiterste eind van de magneet). Dit is een erg precies klusje (zie afb. 3).
10. Plaats het gehele hoekprofiel met een rood breekplaatje op de bestemde groene onderplaatjes. Het Push Bar Alarm is actief na enkele seconden (zie functies).

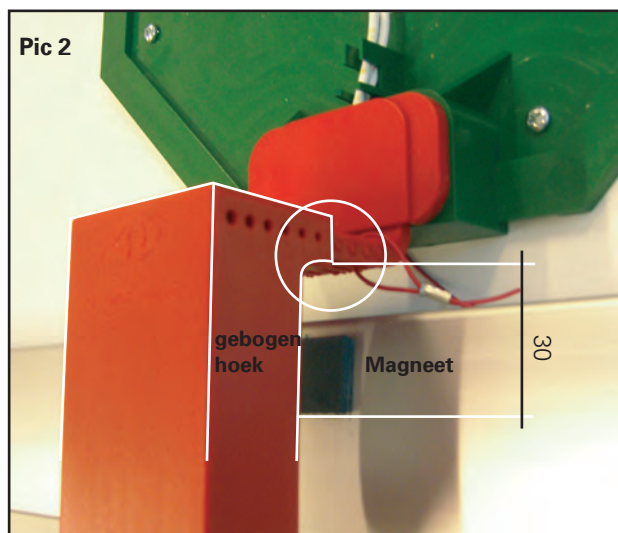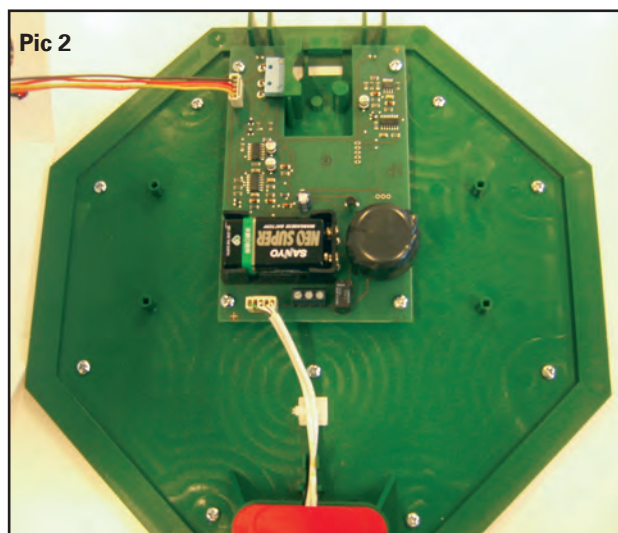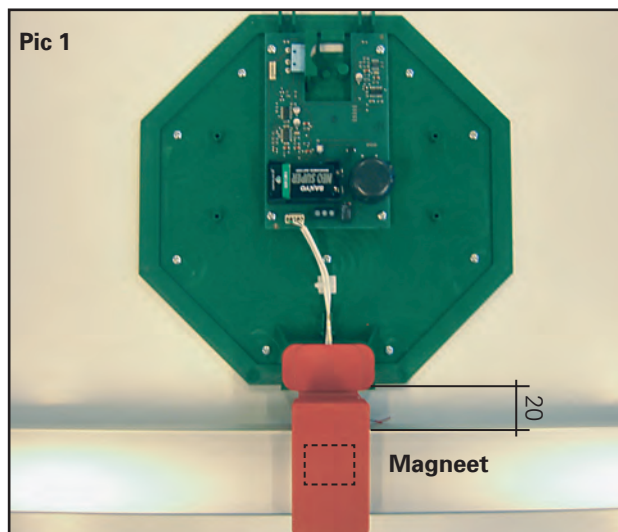

Funcities

In werking stellen

Plaats de sleutel in het systeem en draai deze naar links (reset). Draai vervolgens naar rechts en verwijder de sleutel. Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is. Na ongeveer 15 seconden gaat de rode LED branden en schakelt de groene LED automatisch uit. Het alarm is nu geactiveerd. Na ongeveer 10 seconden schakelt ook de rode LED uit, het systeem is nu in stand-by modus.

Onbevoegde doorgang

Als de deur geopend wordt gaat de rode LED branden en een akoestisch alarm klinkt.

Reset het alarm

Plaats de sleutel in het systeem en draai de sleutel naar links (reset). Draai vervolgens naar rechts en verwijder de sleutel. Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is. Wacht ongeveer 15 seconden; na ongeveer 15 seconden gaat de rode LED branden, wat betekent dat het alarm is geactiveerd. Na ongeveer 10 seconden schakelt ook de rode LED uit, het systeem is nu in standby modus.

Bevoegd personeel


Bevoegd personeel maakt geen gebruik van de paniekbalk maar van het slot in de deur (wanneer mogelijk) om niet het alarm te activeren. Wanneer er in de deur geen ander slot aanwezig is gebruikt u de systeemsleutel. Draai de sleutel naar links in het systeem, de groene LED gaat branden. Draai nu de sleutel naar rechts en verwijder deze uit het systeem. U kunt nu binnen 15 seconden de deur vrij gebruiken. Open de deur en u heeft doorgang zonder alarm. Het alarm is gedeactiveerd; na 15 seconden zal het systeem zich automatisch weer activeren.

Potentiaalvrij wisselcontact

Contact belastbaar: 1 A 30 V DC

Voeding door

9 V blokbatterij

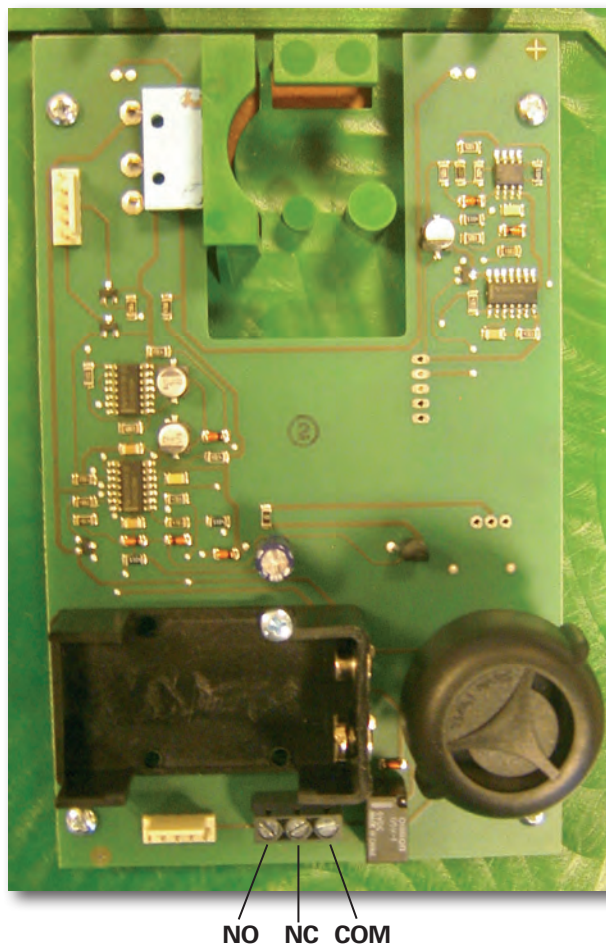

Abnahmeprotokoll (Betreiber)

zur gegenseitigen Absicherung für den Fachhandel/Verarbeiter
und den Endbetreiber

- Die Montage wurde ordnungsgemäß durchgeführt.
- Es werden nur Geräte eingesetzt, die der DIN EN 1125 entsprechen.
- Die Geräte wurden auf ihre Tauglichkeit geprüft und sind funktionstüchtig.
- Besonderheiten bauseits:

- Bei Übergabe an Betreiber sind alle Geräte frei zugänglich.

Die Anlage ist geprüft und abgenommen:

Ort, Datum

Unterschrift

Firma

Abnahmeprotokoll (Montagefirma)

zur gegenseitigen Absicherung für den Fachhandel/Verarbeiter
und den Endbetreiber

Die Montagefirma hat den Betreiber von folgenden Inhalten in Kenntnis gesetzt.

- Funktion und Handhabung.
- Alarmquittierung.
- Batteriewechsel
- Sonderfunktionen (z. B. Voralarm)
- Möglichkeiten der Funkweiterleitung
- Abgabe von Montagetipps/Montageanleitung

- Der Betreiber wurde in Kenntnis gesetzt, dass folgende Wartungen/Kontrollen durchgeführt werden sollten
 - Batteriekontrolle (jährlich empfohlen)
 - Funktionskontrolle (jährlich empfohlen)
 - Optische Kontrolle (jährlich empfohlen)

Ort, Datum

Unterschrift

Firma